お得意先各位　　2011年7月

グランドクロス　クロニクル

効果的な節電方法をご提案申し上げます

この説明書に記載の方法で、下記の節電効果が期待できます。
ご使用状況により、効果が異なる場合があります。
また、節電方法のご提案となりますので、対策を強制するものではありません。

節電効果について

節電効果	削減消費電力	約　540 W
	削減率	約　10 %削減

・削減消費電力とは：本対策により削減できる消費電力の合計値です。
・削減率とは：平均消費電力（最大音量でゲームプレーとデモループを交互に繰り返した場合）に対する削減消費電力の割合です。

対策内容

蛍光ランプを　18 本取り外します。

添付の手順書を参照して対策してください。
詳しい手順は、取扱説明書をお読みください。
※対策を行ったことによるゲームへの影響はありません。

対策にともなう注意点

●本対策は「店舗メンテナンス担当者」または「技術者」が行ってください。
●必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
●電源を切った直後の蛍光ランプは熱くなっていますので、十分に冷めていることを確認してから取り外してください。
●出荷時期により、取り外す部材の形状が異なる場合があります。

本件に関するお問い合わせはアフターサービス窓口までご連絡ください。

アフターサービス窓口

アフターサービス窓口では、製品についてのお問い合わせにお役立ていただけるよう年中無休で受け付けています。

携帯・PHS OK

0120-170-573
携帯電話・自動車電話・PHSからもご利用になれます。

営業時間　09:00～20:00
FAX .　046-256-3418

お問い合わせの際には、あらかじめ次の情報をご用意ください。
●御社名・ご店舗様名・ご担当者様名・ご連絡先電話番号
●製品商標名・型式
●製造番号・ライセンス番号・シリアル番号
●お問い合わせ内容
お問い合わせ内容によっては、お時間を要する場合があります。

©Konami Digital Entertainment
株式会社コナミデジタルエンタテインメント

■タイトルパネルユニット（小）の蛍光ランプの交換

●部品交換、保守点検および異常時の対応は「店舗メンテナンス担当者」、または「技術者」が行うか、アフターサービス窓口にお申し付けください。（有料）
●蛍光ランプを交換する前に、必ず主電源スイッチを切ってください。
●電源を切ってから再度起動する場合は、10 秒以上経過してから電源を入れてください。
●電源スイッチを切った直後の蛍光ランプは熱くなっています。　十分に冷めていることを確認してから、必ず同種で新品の蛍光ランプに交換してください。
●部品の交換や消耗部品を交換する際は、必ず当社指定のものを使用してください。　それ以外のものを使用したり、混用することは絶対にしないでください。
●本書で指示のない個所の分解や修理、各種設定、改造は絶対にしないでください。
●高い場所での作業となりますので、脚立などを用意して安全に行ってください。

1 電源ドアを開けて主電源スイッチを切ってください。（⇒ 45、47 頁）

2 ネジを外してカバーを取り外します。

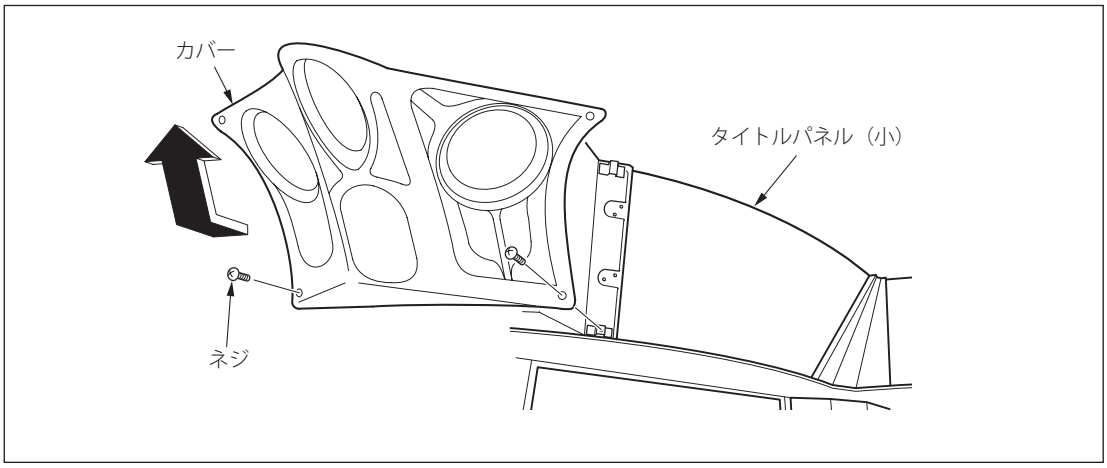

3 図のネジを外します。

4 図のフックからタイトルパネル（小）を外して上側に取り外します。

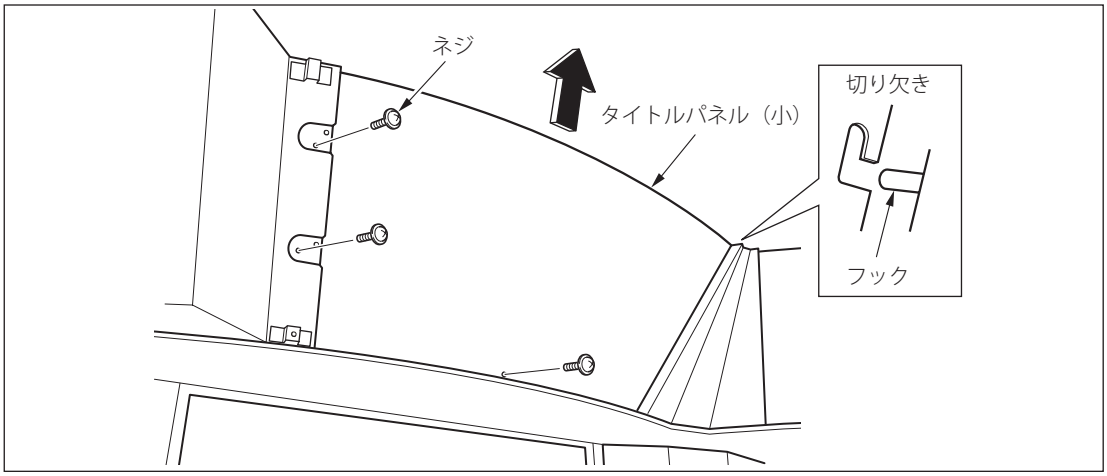

5 蛍光ランプを外します。

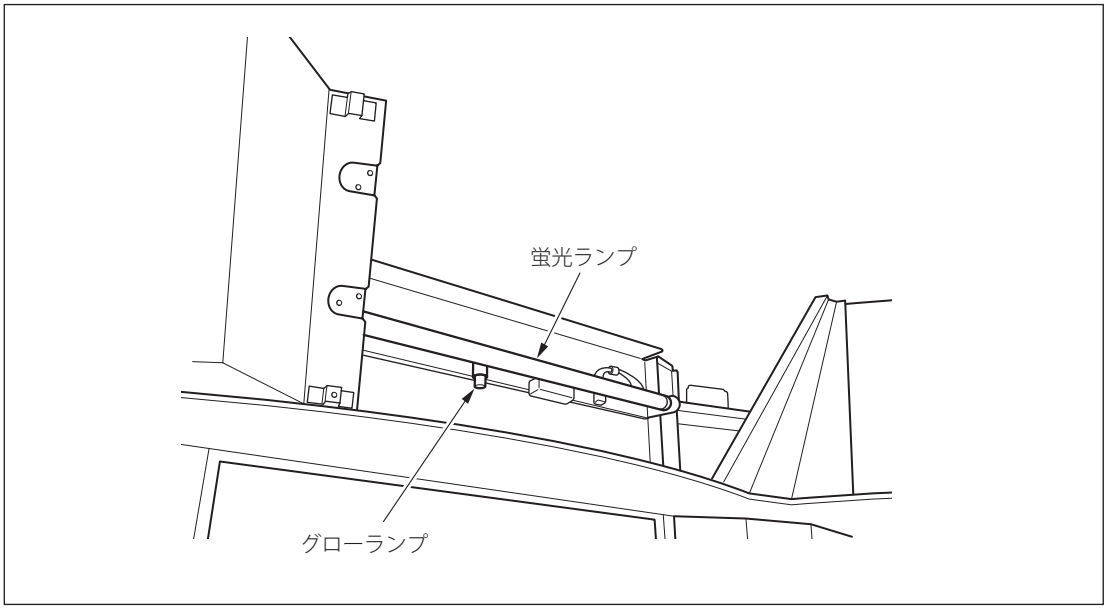

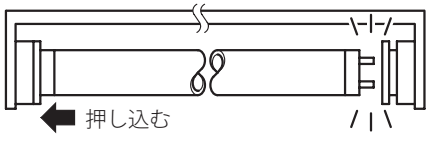

●蛍光ランプの片側をソケットに押し込むようにすると、反対側のソケットから蛍光ランプが外れます。
●グローランプも同時に交換することをおすすめします。

MEMO

6 同種で新品の蛍光ランプを取り付け、取り外しとは逆の要領でタイトルパネル（小）とカバーを取り付けます。

7 主電源スイッチを入れて起動します。（⇒ 47 頁）

8 目視でタイトルパネルユニット（小）の蛍光ランプの点灯チェックを行ってください。

■タイトルパネルユニット（大）の蛍光ランプの交換

●部品交換、保守点検および異常時の対応は「店舗メンテナンス担当者」、または「技術者」が行うか、アフターサービス窓口にお申し付けください。（有料）
●蛍光ランプを交換する前に、必ず主電源スイッチを切ってください。
●電源を切ってから再度起動する場合は、10 秒以上経過してから電源を入れてください。
●電源スイッチを切った直後の蛍光ランプは熱くなっています。　十分に冷めていることを確認してから、必ず同種で新品の蛍光ランプに交換してください。
●部品の交換や消耗部品を交換する際は、必ず当社指定のものを使用してください。　それ以外のものを使用したり、混用することは絶対にしないでください。
●本書で指示のない個所の分解や修理、各種設定、改造は絶対にしないでください。
●高い場所での作業となりますので、脚立などを用意して安全に行ってください。

1　電源ドアを開けて主電源スイッチを切ってください。（⇒ 45、47 頁）

2　ネジを外してカバーを取り外します。

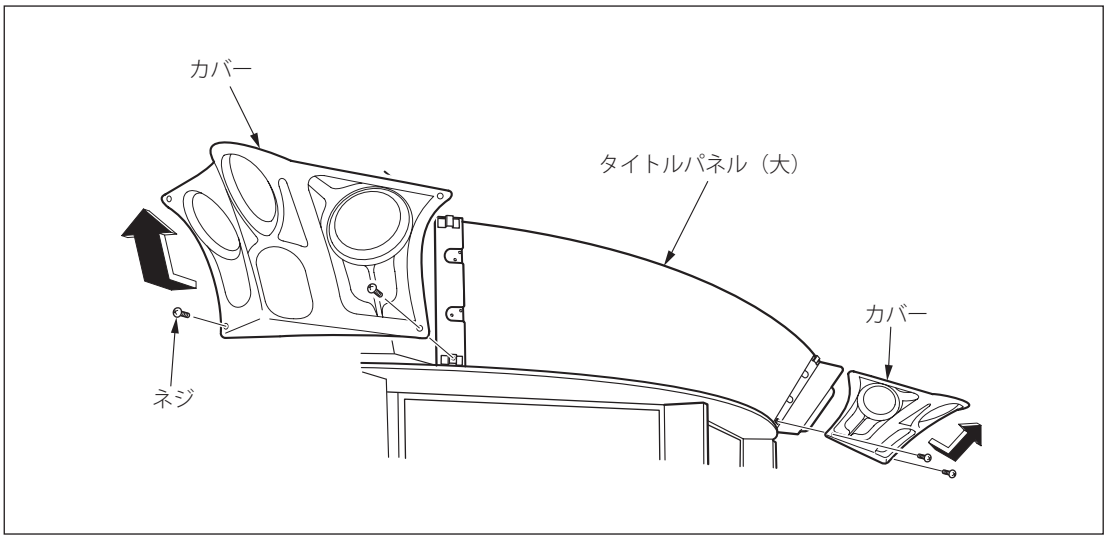

3　図のネジを外し、タイトルパネル（大）取り外します。

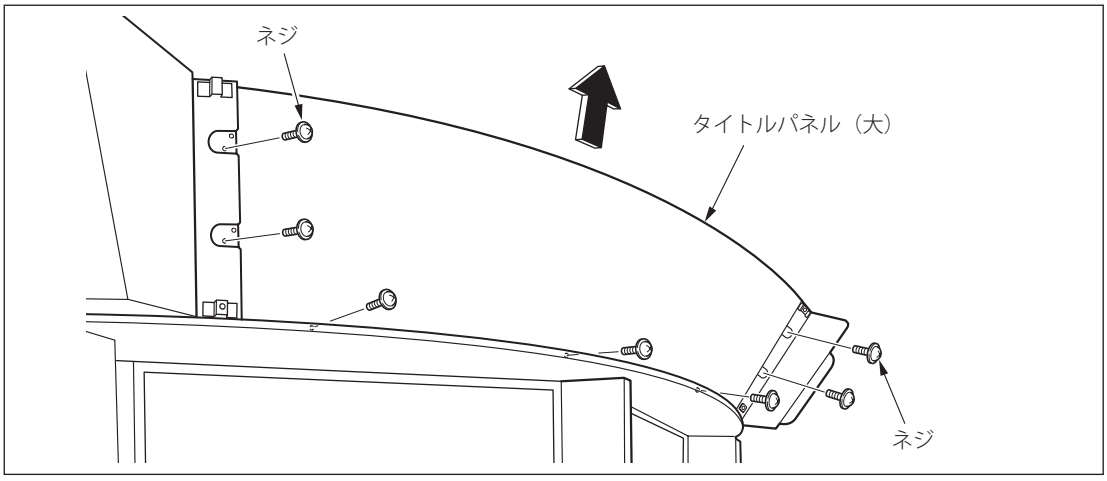

4 蛍光ランプを外します。

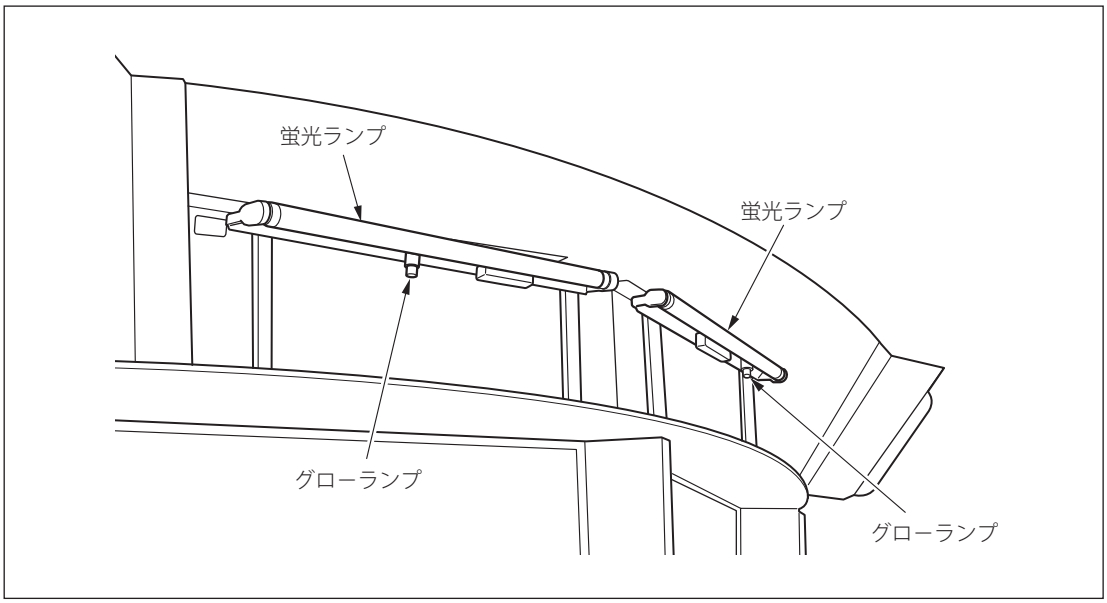

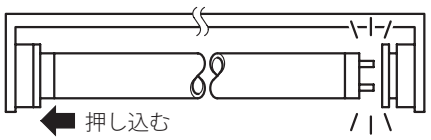

- 蛍光ランプの片側をソケットに押し込むようにすると、反対側のソケットから蛍光ランプが外れます。
- グローランプも同時に交換することをおすすめします。

MEMO

5 同種で新品の蛍光ランプを取り付け、取り外しとは逆の要領でタイトルパネル（大）とカバーを取り付けます。

6 主電源スイッチを入れて起動します。（⇒ 47 頁）

7 目視でタイトルパネルユニット（大）の蛍光ランプの点灯チェックを行ってください。

■センターユニットの蛍光ランプ交換

センターユニットのランプ交換をする前に、必ず主電源スイッチを切ってください。
本体内に進入する場合は「10 － 6　本体内部への入りかた」（⇒ 409 頁）を参照してください。

●部品交換、保守点検および異常時の対応は「店舗メンテナンス担当者」、または「技術者」が行うか、アフターサービス窓口にお申し付けください。（有料）
●蛍光ランプを交換する前に、必ず主電源スイッチを切ってください。
●電源を切ってから再度起動する場合は、10 秒以上経過してから電源を入れてください。
●電源スイッチを切った直後の蛍光ランプは熱くなっています。　十分に冷めていることを確認してから、必ず同種で新品の蛍光ランプに交換してください。
●部品の交換や消耗部品を交換する際は、必ず当社指定のものを使用してください。　それ以外のものを使用したり、混用することは絶対にしないでください。
●本書で指示のない個所の分解や修理、各種設定、改造は絶対にしないでください。

1　電源ドアを開けて主電源スイッチを切ってください。（⇒ 45、47 頁）

2　メインウインドーを開けて本体内に入ります。（⇒ 52、409 頁）

3　皿ネジと座金を外して図のカバーを取り外します。

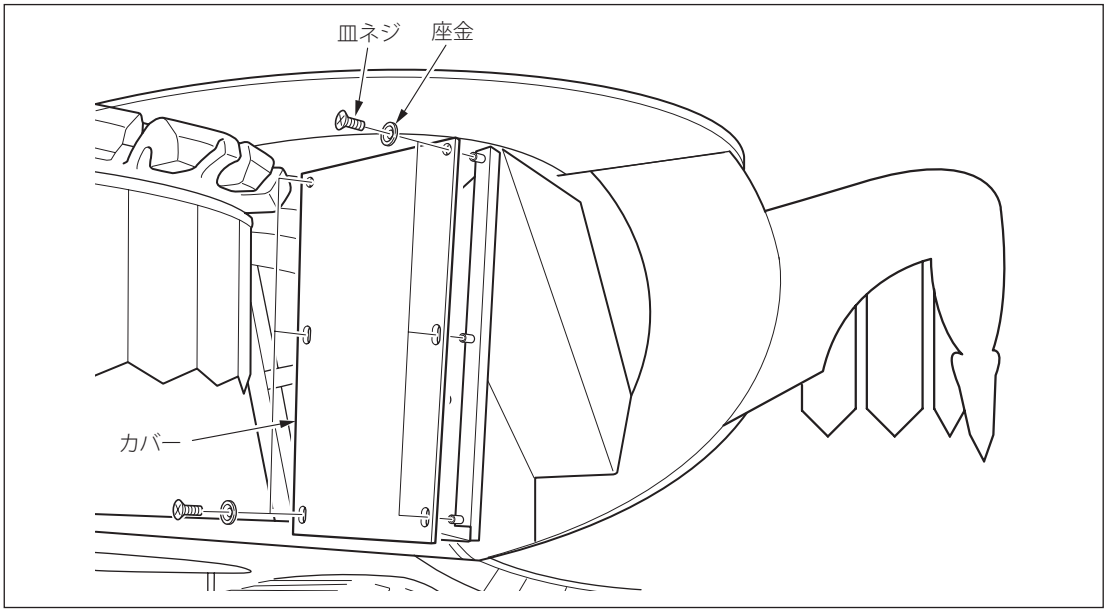

4 蛍光ランプを取り外します。

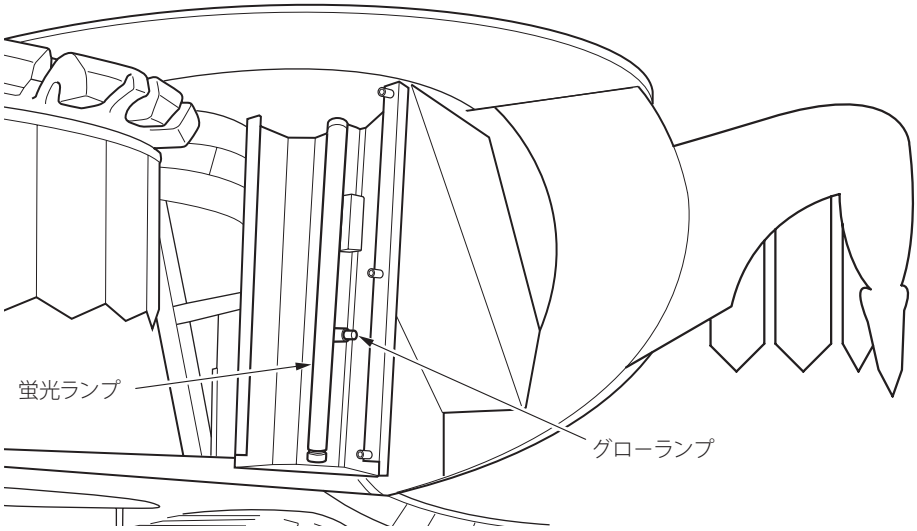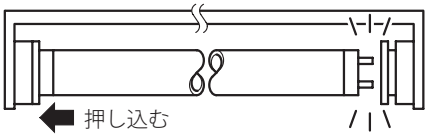

●蛍光ランプの片側をソケットに押し込むようにすると、反対側のソケットから蛍光ランプが外れます。
●グローランプも同時に交換することをおすすめします。

MEMO

5 同種で新品の蛍光ランプを取り付け、取り外しとは逆の要領でカバーを取り付けます。

6 メインウインドーを閉めます。

7 主電源スイッチを入れて起動します。（⇒ 47 頁）

8 目視でセンターユニットの蛍光ランプの点灯チェックを行ってください。